


HYUNDAI
APPLIANCES

LAVASTOVIGLIE

LMHN10BI2DS


MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

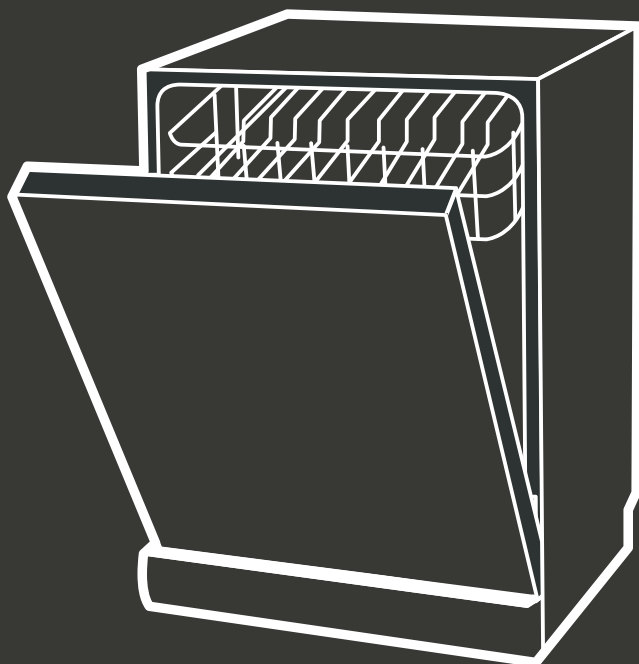

1	GUIDA RAPIDA ALL'UTENTE	1
2	UTILIZZO DELLA LAVASTOVIGLIE	2
2.1	PANNELLO DI CONTROLLO	2
2.2	ADDOLCITORE	4
2.3	REGOLAZIONE DEL CONSUMO DI SALE	4
2.4	PREPARAZIONE E CARICAMENTO DEI PIATTI	6
2.5	DETERSIVO E BRILLANTANTE	9
2.6	RIEMPIRE IL SERBATOIO DEL BRILLANTANTE	10
2.7	REGOLAZIONE DEL DOSAGGIO DI BRILLANTANTE.....	11
2.8	RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE DI DETERSIVO.....	12
3	PROGRAMMAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE	13
3.1	TABELLA CICLI LAVAGGIO	13
3.2	AVVIO DI UN CICLO DI LAVAGGIO.....	15
3.3	CAMBIARE PROGRAMMA DURANTE IL LAVAGGIO	15
3.4	HAI DIMENTICATO DI AGGIUNGERE UN PIATTO?	16
3.5	APERTURA AUTOMATICA.....	16
4	CODICI DI ERRORE	17
5	INFORMAZIONI TECNICHE	18
6	SCHEDA INFORMATIVA SUL PRODOTTO (EN 60436)	19

1 GUIDA RAPIDA ALL'UTENTE


Si prega di consultare il contenuto del manuale di istruzioni per il metodo operativo dettagliato.

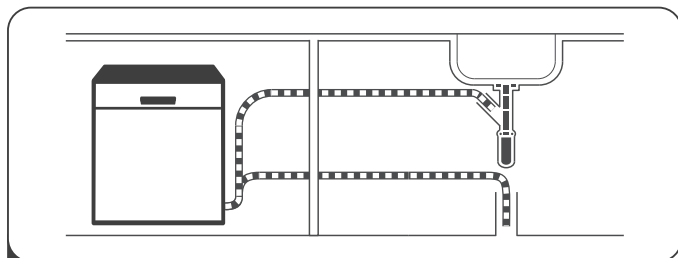


- 1 Installazione della lavastoviglie.
(Si prega di consultare la sezione dedicata nel manuale di istruzioni generali.)



- 2 Rimozione dei residui di cibo.

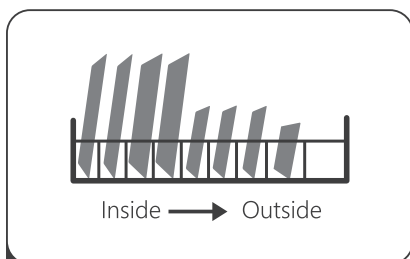

- 3 Caricamento dei cestelli.

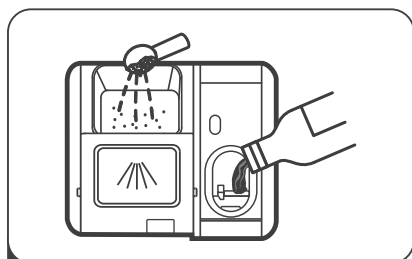


- 4 Riempire il dispenser con detersivo e brillantante.



- 5 Selezione del programma di lavaggio desiderato e messa in funzione della lavastoviglie.

2 UTILIZZO DELLA LAVASTOVIGLIE

2.1 PANNELLO DI CONTROLLO

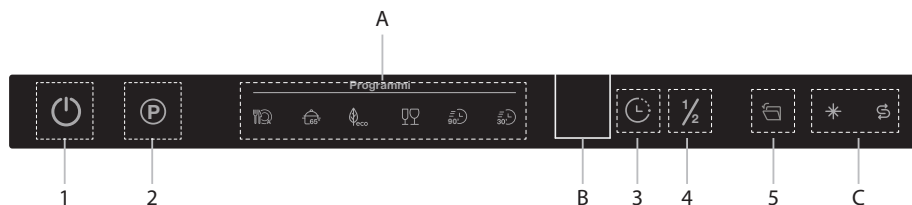

PULSANTI

1) Accensione ““

Premere questo pulsante per accendere la lavastoviglie.

2) Programmi ““

Premere questo pulsante per selezionare il programma di lavaggio appropriato, l'indicatore del programma selezionato si illumina.

3) Partenza ritardata ““

Premere questo pulsante per impostare la partenza ritardata del lavaggio. È possibile ritardare l'inizio del lavaggio fino a 24 ore.







4) Mezzo carico ““

Premere questo pulsante per avviare la funzione mezzo carico. Questa opzione permette di lavare una minore quantità di stoviglie risparmiando acqua ed energia. Può essere usata solo in combinazione con i programmi Intensivo, ECO, Vetro e 90 min.

5) Apertura automatica ““

Dopo il lavaggio, la porta si aprirà automaticamente per ottenere un migliore effetto di asciugatura. Può essere usato in combinazione con i programmi Auto, Intensivo, ECO, Vetro e 90 min.



A) Indicatori di programma

	Auto Lavaggio a rilevamento automatico per stoviglie leggermente, normalmente o pesantemente sporche con o senza residui di cibo.
	Intensivo Per stoviglie e pentole molto sporche e con residui di cibo incrostati.
	ECO Questo è un programma standard, adatto per pulire stoviglie con sporco normale. È il programma più efficiente per il consumo combinato di acqua ed energia per il lavaggio di tali stoviglie.
	Vetro Per bicchieri e stoviglie leggermente sporche.
	90 Min Per carichi normalmente sporchi che necessitano di un lavaggio non troppo lungo.
	Rapido Lavaggio rapido per stoviglie e bicchieri leggermente sporchi e che non necessitano di asciugatura.

B) Schermo

Mostra il tempo restante del programma, il tempo di ritardo, il codice di errore, etc.

C) Indicatore di avvertimento

	Brillantante Se la spia è accesa significa che il livello di brillantante è basso e va ricaricato.
	Sale Se la spia è accesa significa che il livello del sale è basso e va ricaricato.

NOTA

 Le immagini sono solo per riferimento, potrebbero differire dal prodotto reale, ma le indicazioni rimangono altresì valide.

2.2 ADDOLCITORE

L'acqua calcarea dura lascia residui di calcare sulle stoviglie e sulla vasca di lavaggio e può otturare parti dell'apparecchio.

Per ottenere buoni risultati di lavaggio, è possibile addolcire l'acqua con l'impianto addolcitore e con il sale per lavastoviglie.

Per evitare danni all'apparecchio, l'acqua con un grado di durezza superiore a 7 °dH deve essere addolcita.

L'addolcitore dell'acqua deve essere impostato manualmente, usando il quadrante di durezza dell'acqua. L'addolcitore è progettato per rimuovere minerali e sale dall'acqua, che potrebbero avere un effetto dannoso o avverso sul funzionamento della lavastoviglie. Più minerali ci sono, più dura è l'acqua.




L'addolcitore dovrebbe essere regolato in base alla durezza dell'acqua nella vostra zona.

Il fornitore idrico locale può consigliarvi sulla durezza dell'acqua nella vostra zona.

2.3 REGOLAZIONE DEL CONSUMO DI SALE

La lavastoviglie è progettata per consentire la regolazione della quantità di sale consumata in base alla durezza dell'acqua utilizzata. Questo ha lo scopo di ottimizzare e personalizzare il livello di consumo di sale.

Si prega di seguire i passaggi seguenti per la regolazione del consumo di sale.

- 1) Aprire la porta e accendere l'apparecchio.
- 2) Premere il pulsante Programmi “  “, entro 60 secondi dall'accensione dell'apparecchio, per più di 5 secondi per avviare la regolazione dell'addolcitore d'acqua.
- 3) Premere nuovamente il pulsante Programmi “  “ per selezionare il livello corretto in base all'ambiente locale, i livelli cambieranno nella sequenza seguente: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
- 4) Per uscire dalla selezione del livello, premere il pulsante di Accensione “  “.

Durezza dell'acqua				Livello addolcitore dell'acqua	Rigenerazione*	Consumo di sale (grammi / ciclo)
Tedesco °dH	Francese °fH	°Clarke britannico	Mmol / l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0,94	H1	-	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1,0 - 2,0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2,1 - 3,0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3,1 - 4,0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4,1 - 6,0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6,1 - 9,8	H6	1	60

1 °dH = 1,25 °Clarke = 1,78 °fH = 0,178 mmol / l

L'impostazione di fabbrica è H3

* Rigenerazione avviene ogni x programma sequenza.

Tutti i cicli con operazione di rigenerazione consumano 2,0 litri di acqua in più, il consumo di energia aumenta del 0,02 kWh e il programma si estende di 4 minuti.

NOTA

Se il modello acquistato non ha l'addolcitore dell'acqua, saltare questa nota.

La durezza dell'acqua varia da luogo a luogo. Se viene utilizzata acqua dura nella lavastoviglie, si formeranno depositi di calcare sui piatti e sugli utensili.



L'apparecchio è dotato di uno speciale addolcitore che utilizza un contenitore di sale specificatamente progettato per eliminare calcare e minerali dall'acqua.

Fare riferimento alle indicazioni relative all'addolcitore nelle istruzioni generali.

2.4 PREPARAZIONE E CARICAMENTO DEI PIATTI

È importante lavare in lavastoviglie solamente gli articoli per i quali è espressamente consentito il lavaggio in lavastoviglie. Nel caso di utensili particolari, sensibili al calore, utilizzare un programma in cui la temperatura è più bassa.

Per evitare ustioni e danni alle stoviglie, non togliere il vetro e le posate dalla lavastoviglie immediatamente dopo che il programma di lavaggio è terminato.

Di seguito una lista dei prodotti che non possono essere lavati in lavastoviglie,

- Posate con manici di legno, porcellana o madreperla.
- Articoli in plastica che non sono resistenti al calore.
- Posate più vecchie con parti incollate che non sono resistenti alla temperatura.
- Posate o piatti ammaccati.
- Articoli in peltro o bottaio.
- Cristallo.
- Articoli in acciaio soggetti a ruggine.
- Piatti e vassoi in legno.
- Articoli realizzati con fibre sintetiche.

Si ricorda inoltre che:

- Alcuni tipi di bicchieri possono diventare opachi dopo un gran numero di lavaggi.
- Le parti in argento e alluminio tendono a scolorirsi durante il lavaggio.
- I motivi smaltati possono sbiadire se vengono lavati frequentemente.

Raccomandazioni per il caricamento della lavastoviglie:

È importante raschiare preventivamente grandi quantità di cibo e ammorbidire i resti di cibo incrostato nelle padelle. Non è necessario sciacquare i piatti sotto l'acqua.

Per migliori prestazioni della lavastoviglie, seguire queste linee guida di caricamento.

Le caratteristiche e l'aspetto dei cesti, dei cestelli e posate possono variare in base al modello.

Posizionare come segue gli oggetti nella lavastoviglie:

- Oggetti come tazze, bicchieri, pentole / padelle, ecc. rivolti verso il basso.
- Oggetti curvi, o quelli con rientranze, devono essere caricati di sbieco in modo che l'acqua possa scorrere.
- Tutti gli utensili devono essere impilati in modo sicuro e non devono ribaltarsi.
- Tutti gli utensili devono essere posizionati in modo che i braccetti di lavaggio possano ruotare liberamente durante il lavaggio.
- Caricare oggetti vuoti come tazze, bicchieri, padelle ecc. Con il lato di apertura verso il basso in modo che l'acqua non possa accumularsi all'interno del contenitore.
- Piatti e posate non devono giacere l'uno dentro l'altro o coprirsi l'un l'altro.
- Per evitare danni, i bicchieri non devono toccarsi l'un l'altro.
- Il cestello superiore è progettato per contenere stoviglie più delicate e leggere come bicchieri, tazzine da caffè e tazze da tè.
- I coltelli a lama lunga posizionati in verticale rappresentano un potenziale pericolo, evitare di posizionarli così!
- Posare oggetti lunghi e / o appuntiti coltelli da intaglio orizzontalmente nel cestello superiore.
- Si prega di non sovraccaricare la lavastoviglie. Questo è importante per ottenere buoni risultati di lavaggio e per un ragionevole consumo di energia.

NOTA

Gli oggetti molto piccoli non devono essere lavati in lavastoviglie poiché potrebbero facilmente cadere fuori dal cestello.



Per evitare danni, aspettare almeno 15 minuti dal termine del programma di lavaggio, prima di prendere le stoviglie in vetro e le posate fuori dalla lavastoviglie.

Rimuovere i piatti

Per evitare che l'acqua goccioli dal cestello superiore a quello inferiore, si raccomanda di svuotare prima il cestello inferiore e poi quello superiore.

AVVISO


Gli oggetti saranno caldi! Per evitare danni, non togliere vetro e posate dalla lavastoviglie per circa 15 minuti dopo la fine del programma.

Caricamento del cestello superiore

Il cestello superiore è progettato per contenere stoviglie più delicate e leggere come bicchieri, tazze da caffè e da tè e piattini, piatti, piccole ciotole e pentole poco profonde (purché non siano troppo sporche). Posizionare i piatti e le pentole in modo che non vengano spostati dagli spruzzi d'acqua.

**Caricamento del cestello inferiore**

Si consiglia di collocare nel cestello inferiore gli oggetti di grandi dimensioni e quelli più difficili da pulire: pentole, padelle, coperchi, piatti da portata e ciotole, come mostrato nella figura sottostante.

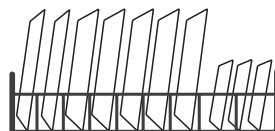

È preferibile posizionare i piatti da portata e i coperchi ai lati dei cestelli per evitare di bloccare la rotazione del braccio irroratore superiore.

Il diametro massimo consigliato per i piatti posizionati davanti al distributore di detersivi è di 19 cm, questo per non ostacolare l'apertura.

Caricamento del cestello posate

Le posate devono essere collocate nel portaposate separatamente l'una dall'altra nelle posizioni appropriate, assicurandosi che non si sovrappongono una sopra all'altra per evitare risultati insoddisfacenti.

AVVISO

Fare attenzione che le posate non sporgano al di sotto del cestello.

Caricare sempre gli oggetti appuntiti con la punta rivolta verso il basso.

NOTA



Per un miglior risultato di lavaggio, si prega di fare riferimento alle indicazioni di caricamento presenti nelle istruzioni generali.

2.5 DETERSIVO E BRILLANTANTE

Utilizzare sempre e solo un detersivo specifico per lavastoviglie. Tenere il detersivo in luogo fresco e asciutto.

Riempire il dispenser solamente quando la lavastoviglie è stata già caricata ed è pronta per essere messa in funzione.

Il detersivo per lavastoviglie è corrosivo! Mantenere il detersivo fuori dalla portata dei bambini.

Alla fine del lavaggio, durante la funzione di risciacquo viene rilasciato il brillantante per evitare che l'acqua formi goccioline che possono macchiare e lasciare striature sulle stoviglie. Il brillantante migliora anche la funziona di asciugatura. Si ricorda che la lavastoviglie è progettata per l'uso di brillantanti liquidi.

AVVISO



Utilizzare solo brillantante di marca per lavastoviglie. Non riempire mai il distributore del brillantante con qualsiasi altra sostanza (ad es. detersivo per lavastoviglie, detersivo liquido): ciò danneggerebbe l'apparecchio.

Quando rabboccare il brillantante

La regolarità con cui il dosatore deve essere riempito dipende dai cicli di lavaggio effettuati e dal dosaggio del brillantante.

- L'indicatore di brillantante (✱) si accende quando questo è in esaurimento.
- Non riempire eccessivamente l'erogatore del brillantante.

Detersivo

Gli ingredienti chimici che compongono il detersivo sono necessari per rimuovere lo sporco dalla lavastoviglie. La maggior parte dei detergenti specifici in commercio sono adatti a questo scopo.


AVVISO

Usare solo detersivi specifici per lavastoviglie. Mantenere il detersivo fresco e asciutto.




Non mettere il detersivo in polvere nel distributore fino a quando non si è pronti al lavaggio.


Il detersivo per lavastoviglie è corrosivo! Tenere il detersivo per lavastoviglie fuori dalla portata dei bambini.

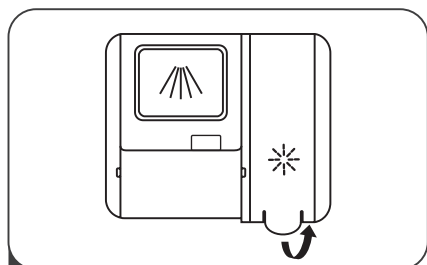2.6 RIEMPIRE IL SERBATOIO DEL BRILLANTANTE

- 1** Rimuovere il tappo del serbatoio di brillantante sollevando la maniglia.

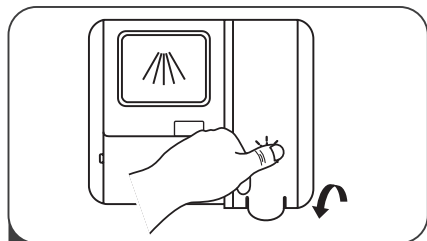

- 3** Chiudere il tappo.

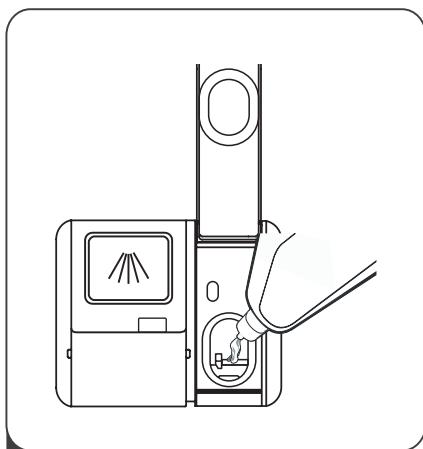





- 2** Versare il brillantante nel dosatore, facendo attenzione a non riempirlo troppo.

NOTA


Pulire qualsiasi sversamento di brillantante con un panno assorbente per evitare formazione di un'eccessiva schiuma durante il lavaggio successivo.

2.7 REGOLAZIONE DEL DOSAGGIO DI BRILLANTANTE


Per ottenere una migliore performance di asciugatura utilizzando poco brillantante, è possibile regolare la dose impiegata per ogni lavaggio. Seguire i seguenti passaggi.

- 1) Aprire la porta e accendere l'apparecchio.
- 2) Entro 60 secondi dall'accensione, premere pulsante Programmi "  " per più di 5 secondi e poi premere il pulsante Partenza ritardata "  ": l'indicatore del brillantante lampeggerà alla frequenza di 1Hz.
- 3) Premere nuovamente il pulsante Programmi "  " per selezionare il livello adeguato in base alle proprie abitudini d'uso. I livelli cambieranno come da sequenza: D1->D2->D3->D4->D5->D1. Maggiore è il numero, maggiore è l'aiuto al risciacquo utilizzato dalla lavastoviglie.
- 4) Per uscire dalla selezione del livello, non compiere alcuna operazione per i successivi 5 secondi oppure premere il pulsante di Accensione "  ".


2.8 RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE DI DETERATIVO

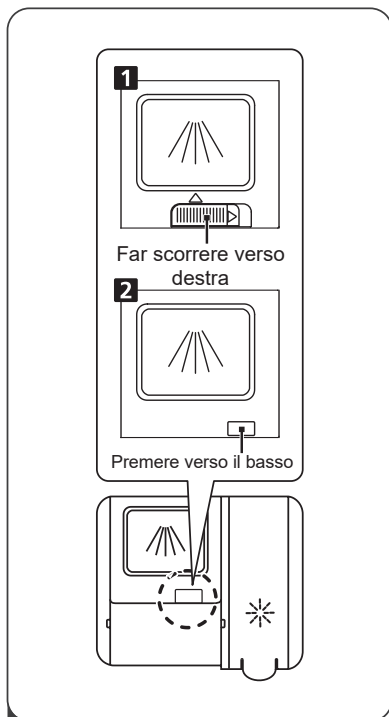

- 1** Scegliere la modalità di apertura in base al proprio modello.
1. Aprire il tappo facendo scorrere il fermo di rilascio.
 2. Aprire il tappo premendo il fermo di rilascio.

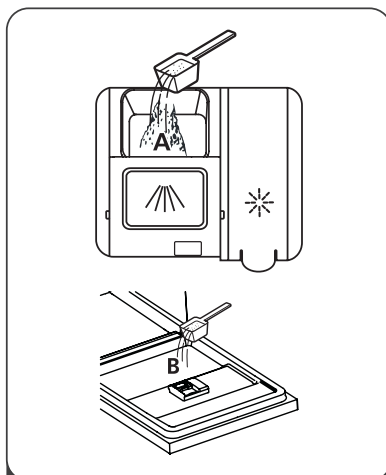

- 2** Aggiungere detersivo nella cavità più grande (A) per il ciclo di lavaggio principale. Per un migliore risultato di pulizia, specialmente con stoviglie molto sporche, versate una piccola quantità di detersivo sulla porta. Il detersivo aggiuntivo si attiverà durante la fase di prelavaggio.

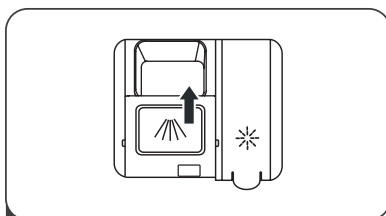

- 3** Chiudere lo sportello facendolo scorrere in avanti e poi premendolo.

NOTA



La quantità di detersivo necessaria è funzione della qualità dell'acqua.

Si prega di osservare le raccomandazioni del produttore sulla confezione del detersivo utilizzato.






3 PROGRAMMAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE


3.1 TABELLA CICLI LAVAGGIO

La seguente tabella mostra i migliori programmi da utilizzare a seconda dello sporco delle stoviglie e quanto detersivo è necessario usare.

Mostra anche varie informazioni riguardo i programmi. I valori di consumo e di durata del programma sono solo indicativi, tranne che per il programma ECO.

(●) Significa: necessità di rabboccare il brillantante.

Programma	Descrizione del ciclo	Detergente pre/principale	Tempo di esecuzione (min)	Energia (Kwh)	Acqua (L)	Brillantante
	Lavaggio (55-65 °C)	4/14g ----- 1 o 2 pezzi	150	0.850~1.375	9.3~15.3	●
	Risciacquo					
	Risciacquo					
	Risciacquo (55-65 °C)					
	Asciugatura					
	Prelavaggio	4/14g ----- 1 o 2 pezzi	175	1.005~1.130	12.7	●
	Lavaggio (60°C)					
	Risciacquo					
	Risciacquo (65-72°C)					
	Asciugatura					
	Lavaggio (45°)	18g ----- 1 o 2 pezzi	215	0.593	8.5	●
	Risciacquo					
	Risciacquo (60°)					
	Asciugatura					
	Prelavaggio	4/14g ----- 1 o 2 pezzi	120	0.760~0.805	12.7	●
	Lavaggio (45°C)					
	Risciacquo					
	Risciacquo (55-60°C)					
	Asciugatura					
	Lavaggio (55°C)	18g ----- 1 pezzo	90	0.830~0.930	10.4	●
	Risciacquo					
	Risciacquo (60-65°C)					
	Asciugatura					

Rapido 	Lavaggio (45°C)	12g	30	0.560	9.6	○
	Risciacquo					
	Risciacquo (45°C)	1 pezzo				

NOTA

EN 60436: Questo programma è il ciclo di prova. Le informazioni per il test di compatibilità sono in accordo con la norma EN 60436.

- 1) Il programma eco è adeguato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche: per questo uso è il programma più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia combinato, ed è utilizzato per valutare la conformità alla legislazione UE in materia di ecodesign.
- 2) Caricare la lavastoviglie fino alla capacità indicata dal fabbricante, nel paragrafo relativo alle informazioni sul prodotto, contribuisce al risparmio di energia e acqua; seguire le indicazioni di questo manuale su come caricare le stoviglie in modo corretto consente altresì un ulteriore risparmio energetico.
- 3) Il prelavaggio manuale delle stoviglie comporta un aumento del consumo di acqua e di energia e non è raccomandato.
- 4) Il lavaggio di stoviglie in una lavastoviglie domestica solitamente consuma meno energia e acqua nella fase di uso rispetto al lavaggio manuale quando la lavastoviglie viene usata seguendo le istruzioni del produttore.
- 5) La tabella programmi in questo paragrafo riporta i valori di durata del programma, consumo di acqua ed energia per tutti i programmi che offrono un ciclo.
- 6) I valori indicati per programmi diversi dal programma eco sono soltanto indicativi: la durata del programma può cambiare in base alla quantità di piatti, alla temperatura dell'acqua, alla temperatura ambiente e alle funzioni aggiuntive selezionate.
- 7) Leggendo il codice QR sull'etichetta energetica è possibile consultare il database del prodotto, indicante le informazioni relative al modello.
- 8) Utilizzare il detersivo in polvere soltanto per programmi brevi.
- 9) Per facilitare l'asciugatura, consigliamo di aprire leggermente lo sportello una volta terminato il ciclo.

3.2 AVVIO DI UN CICLO DI LAVAGGIO

- 1) Estrarre il cestello inferiore e superiore, caricare i piatti e spingere il cestello all'interno della lavastoviglie. Si raccomanda di caricare prima il cestello inferiore, poi quello superiore.
- 2) Versare il detersivo.
- 3) Assicurarsi che l'alimentazione dell'acqua sia attivata e la pressione adeguata.
- 4) Aprire lo sportello, premere il pulsante di Accensione "⏻".
- 5) Scegliere un programma e l'indicatore si accenderà. Quindi chiudere la porta e la lavastoviglie inizierà il suo ciclo.

3.3 CAMBIARE PROGRAMMA DURANTE IL LAVAGGIO

Un ciclo di lavaggio può essere cambiato solo se è in funzione da un breve periodo di tempo altrimenti, il detersivo potrebbe essere già stato rilasciato e la lavastoviglie potrebbe aver già drenato l'acqua di lavaggio. In tal caso, la lavastoviglie deve essere riavviata e il distributore di detersivo deve essere ricaricato. Per riavviare la lavastoviglie, seguire le istruzioni seguenti:


- 1) Aprire leggermente la porta per fermare la lavastoviglie. Dopo che il braccio spruzzatore ha smesso di funzionare, è possibile aprire completamente la porta.
- 2) Premere il pulsante Programmi "P" per più di tre secondi, la macchina entrerà in modalità selezione Programma.
- 3) È possibile cambiare il programma all'impostazione di ciclo desiderata.
- 4) Dopo aver selezionato il programma corretto, richiudere la porta.



3.4 HAI DIMENTICATO DI AGGIUNGERE UN PIATTO?

Un piatto dimenticato può essere aggiunto in qualsiasi momento prima dell'apertura del distributore di detersivo. In tal caso, seguire le istruzioni seguenti:

- 1) Aprire leggermente lo sportello per fermare il lavaggio.
- 2) Dopo che i bracci spruzzatori smettono di funzionare, è possibile aprire completamente lo sportello.
- 3) Aggiungi i piatti dimenticati.
- 4) Chiudi la porta.
- 5) La lavastoviglie ricomincerà a funzionare dopo 10 secondi.

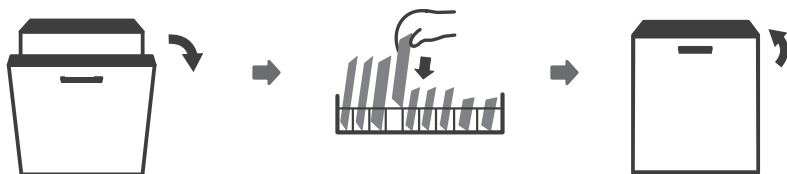

AVVISO



È pericoloso aprire la porta a metà ciclo, poiché il vapore caldo può scottare.

3.5 APERTURA AUTOMATICA

Dopo il lavaggio, la porta si aprirà automaticamente per ottenere un migliore effetto di asciugatura.



NOTA



La porta della lavastoviglie non deve essere bloccata quando è impostata sull'apertura automatica.

Questo può interrompere la funzionalità della serratura della porta.

4 CODICI DI ERRORE

In caso di malfunzionamento, la lavastoviglie mostrerà un codice di errore. La seguente tabella mostra i possibili codici di errore e le loro cause.

Codici	Problema	Possibili cause
E1	Tempo di carico dell'acqua molto lungo.	Il rubinetto dell'acqua non è aperto, la presa dell'acqua è ristretta, o la pressione dell'acqua è troppo bassa.
E3	Non viene raggiunta la temperatura richiesta.	Malfunzionamento dell'elemento riscaldante.
E4	Traboccamento d'acqua.	C'è una perdita.
E8	Guasto alla valvola di distribuzione.	Circuito aperto o rottura della valvola di distribuzione.
Ed	Guasto nella comunicazione tra scheda principale e scheda display.	Problemi al circuito di comunicazione o ad una scheda.

AVVISO


Se si verifica una fuoriuscita, disattivare l'alimentazione idrica principale prima di chiamare il servizio clienti.



Se c'è acqua all'interno della lavastoviglie a causa di un riempimento eccessivo o di una piccola perdita, l'acqua deve essere rimossa prima di riavviare la lavastoviglie.

Se si verifica un codice errore che non si può risolvere, si prega di richiedere assistenza professionale.

5 INFORMAZIONI TECNICHE

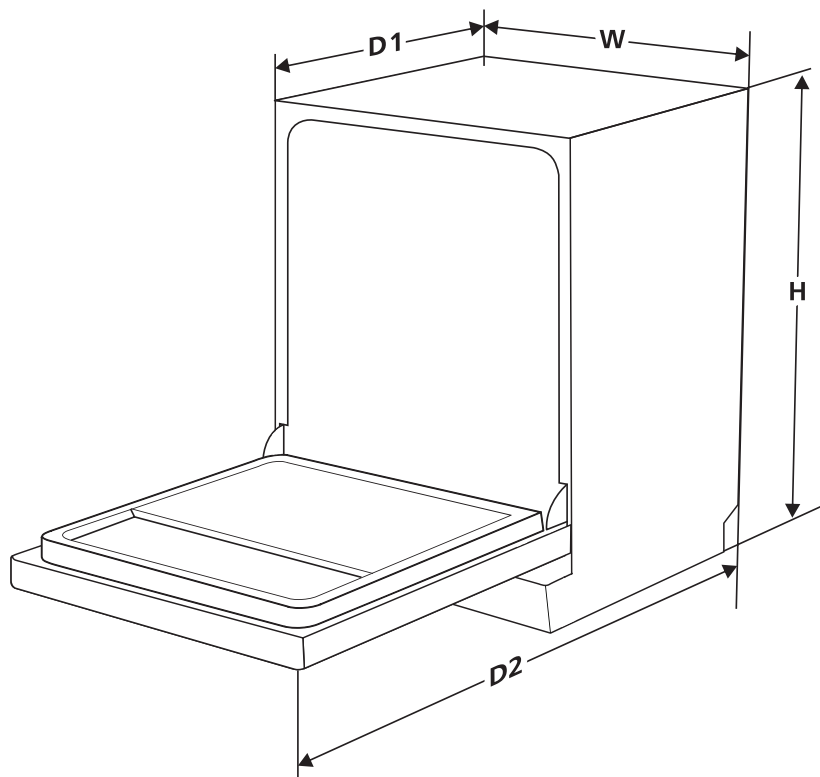

Altezza (H)	815 mm
Larghezza (W)	448 mm
Profondità (D1)	550 mm (con la porta chiusa)
Profondità (D2)	1150 mm (con la porta aperta 90°)

6 SCHEDA INFORMATIVA SUL PRODOTTO (EN 60436)

Marchio: HYUNDAI

Modello: LMHN10BI2DS

Parametri generali del prodotto:

Parametro	Valore	Parametro	Valore	
Capienza stimata ^(e) (ps)	10	Dimensioni [mm]	Altezza	82
			Larghezza	45
			Profondità	55
EEl ^(e)	43,9	Classe di efficienza energetica ^(e)	C ^(e)	
Indice performance pulizia ^(e)	1,125	Indice performance asciugatura ^(e)	1,065	
Consumo di energetico in kWh [per ciclo], basato sul programma eco che utilizza il riempimento con acqua fredda. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato l'apparecchio.	0,593	Consumo di acqua in litri [per ciclo], in base al programma eco. Il consumo effettivo di acqua dipenderà da come viene utilizzato l'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.	8,5	
Durata programma ^(e) (h:min)	3:35	Tipo di prodotto	Installazione ad incasso	
Emissioni acustiche aeree ^(e) [dB(A) re 1 pW]	47	Classe di emissione acustica aerea ^(e)	C ^(e)	
Modalità spenta [W]	N/A	Modalità stand-by [W]	0,49	
Avvio ritardato [W] (se applicabile)	1,00	Standby in rete [W] (se applicabile)	N/A	

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore ^(e): 24 mesi

Ulteriori informazioni:

Il collegamento web al sito web del fornitore è riportato nella cartolina di garanzia.

^(e) Programma ECO.

^(e) Le modifiche a questi elementi non sono considerate rilevanti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

^(e) Se il database del prodotto genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella il fornitore non deve inserire questi dati.

Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione del 1 ° ottobre 2019 che stabilisce i requisiti per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico ai sensi della direttiva 2009/125 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento della Commissione (UE) n. 1016/2010 (vedi pagina 267 della presente Gazzetta ufficiale).

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni senza obbligo di preavviso da parte del Produttore.

Per informazioni contattare:

EUROCOM DLE S.p.A.

Via Egadi, 7 – 20144 Milano (Mi)

Email: info@hyundai-electronics.it

Sito Web: www.hyundai-electronics.it

Importato da PLANET CE S.r.l. Via Ca' dell'Orbo Nord 22, 40055 Castenaso (BO),
distribuito da EUROCOM D.L.E. S.p.A. Via Egadi 7, 20144 Milano (MI)

su licenza di HYUNDAI Corporation Holdings, Korea

Consegna disponibile solo in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

I centri Assistenza sono situati in Italia.